

INSTRUKSI KERJA SPILL KIT

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L3-005
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	28 JUNI 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	28 JUNI 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Shaffa Auliya Hawwa, A.Md. Kes Staff Pemastian Mutu Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan :  Tanggal: 21 Juni 2024
Diperiksa oleh : Frida Rosita, S.Si., M.Biomed Kasubid Kontrol Dokumen Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan :  Tanggal: 25 Juni 2024
Disetujui oleh : Mega Octavia, S.Si Kasubid Pemastian Mutu Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan :  Tanggal: 26 Juni 2024
Disahkan oleh : dr. Srihartaty, M.Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan :  Tanggal: 27 Juni 2024

DOKUMEN TERKENDALI
No:

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA SPILL KIT		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L3-005 Versi : 001 Tgl. berlaku : 28 Jun 2024 Tgl. kaji ulang : 28 Jun 2026
	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Bidang Manajemen Kualitas	

1. Tujuan

Instruksi kerja ini digunakan sebagai petunjuk bagi petugas dalam menggunakan Spill Kit apabila terjadi tumpahan cairan berbahaya dan infeksius.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh seluruh petugas UDD Pusat PMI dalam menggunakan spill kit jika terjadi tumpahan cairan berbahaya dan infeksius

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Petugas harus mengenakan alat pelindung diri (APD) di area dimana darah ditangani dan dimana ada risiko tumpahan, percikan atau aerosol.
- 3.2 Spill kit harus tersedia di area yang berisiko terjadi tumpahan cairan infeksius

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Layanan Kesehatan
- 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

5. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manajer Kualitas	- Memberikan nomor kontrol dokumen terhadap IK Spill Kit - Mensahkan IK Spill Kit
Ketua Tim PPI	- Memastikan seluruh petugas terkait mampu menggunakan Spill Kit - Memastikan ketersediaan Spill Kit pada tempat/area risiko terjadinya tumpahan cairan infeksius - Menyetujui IK Spill Kit
Anggota Tim PPI	- Menyusun IK Spill Kit - Melakukan sosialisasi/pelatihan penggunaan Spill Kit
Petugas Terkait	Menggunakan Spill Kit jika terjadi tumpahan cairan infeksius sesuai prosedur yang ditentukan
Kasie Rumah Tangga	Menyediakan Spill Kit

6. Alat dan Bahan

- 6.1 *Container* Kecil
- 6.2 Sarung Tangan Latex
- 6.3 Kantong Sampah Infeksius
- 6.4 *Disposable Pads*
- 6.5 *Headcap*
- 6.6 Masker medis
- 6.7 Klorin



REKORD
TERKENDAL
Salinan No:

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA SPILL KIT		Halaman 2 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L3-005 Versi : 001 Tgl. berlaku : 28 Jun 2024 Tgl. kaji ulang : 28 Jun 2026
	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Bidang Manajemen Kualitas	

- 6.8 Kacamata *Safety*
- 6.9 *Shoes Cover*
- 6.10 Apron
- 6.11 Sapu dan Pengky
- 6.12 Botol *Spray*
- 6.13 Papan Peringatan

7. Prosedur

- 7.1 Ambil 1 (satu) set spill kit dan papan tanda peringatan
- 7.2 Pasang papan tanda peringatan sekitar area tumpahan (yang sering dilintasi orang)
- 7.3 Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan cairan aantiseptik
- 7.4 Petugas membuka set spill kit dan menggunakan APD dengan urutan:
 - 7.4.1 *Shoes Cover*
 - 7.4.2 Apron
 - 7.4.3 *Head Cover*
 - 7.4.4 Masker
 - 7.4.5 Sarung Tangan Rumah Tangga
- 7.5 Gunakan tangan kiri untuk mengambil peralatan spill kit dan tangan kanan untuk penanganan tumpahan
- 7.6 Apabila pada tumpahan terdapat benda tajam (misalnya: pecahan kaca), ambil pecahan kaca menggunakan pinset & serok kemudian masukkan kedalam *safety box* (wadah limbah untuk benda tajam)
- 7.7 Apabila pada tumpahan tidak terdapat benda tajam, ambil plastik kuning dan letakkan di sisi kanan petugas
- 7.8 Bersihkan tumpahan dengan kain atau bahan yang bisa menyerap cairan (seperti tisu) dengan melakukan dengan gerakan tangan memutar dari luar ke dalam
- 7.9 Buang bahan yang bisa menyerap cairan ke dalam plastik kuning setelah selesai pembersihan
- 7.10 Tuangkan cairan Chlorin 0,5 % pada tempat bekas tumpahan tersebut dan tunggu sekitar 5-10 menit
- 7.11 Tuangkan cairan detergen di atas bekas tumpahan tersebut
- 7.12 Bersihkan ulang menggunakan tisu dan buang tisu tesebut ke dalam plastik kuning
- 7.13 Ikat plastik kuning yang berisi alat dan barang yang sudah terkontaminasi (dengan moncong menghadap ke depan)
- 7.14 Buang plastik kuning ke sampah medis
- 7.15 Lanjutkan dengan mengepel permukaan lantai (jika diperlukan)
- 7.16 Lepaskan APD, dengan urutan:
 - 7.16.1 sarung tangan rumah tangga
 - 7.16.2 head cover
 - 7.16.3 apron


MASTER

OKUMEN TER. (NO/

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA SPILL KIT		Halaman 3 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L3-005 Versi : 001 Tgl. berlaku : 28 Jun 2024 Tgl. kaji ulang : 28 Jun 2026
	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Bidang Manajemen Kualitas	

- 7.16.4 shoes cover
- 7.16.5 masker
8. 7.17 Masukkan APD ke dalam plastik kuning (satunya)
- 7.18 Lakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan cairan antiseptik
- 7.19 Bereskan peralatan
- 7.20 Cuci tangan kembali dengan 6 langkah menggunakan air mengalir

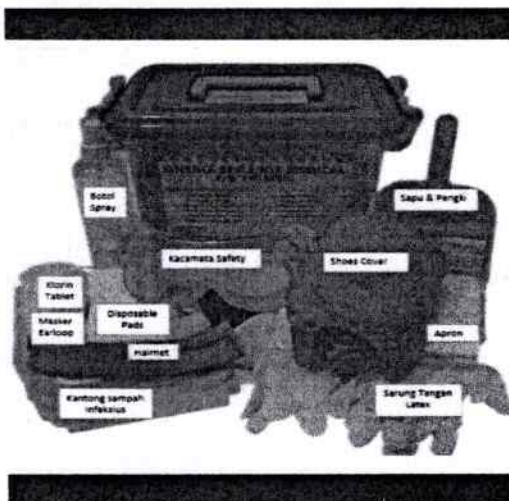

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	28 Juni 2024	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit	Dokumen Baru

MASTER

